

KERN[®] KERN & SOHN GmbH

CALIBRATION

Akkreditiertes Kalibrierlabor seit 1994.
Accredited calibration laboratory since 1994.

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Mitglied im / member of the

Deutschen Kalibrierdienst



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-19408-01-00

G9-146

D-K-
19408-01-00

2025-11

Kalibrierschein
Calibration Certificate

G9-146-2025-11/1

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand
Object Gewichssatz, 1 mg - 5 kg
Klasse E2
*Set of weights, 1 mg - 5 kg
Class E2*

Hersteller
Manufacturer Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Göttingen
Deutschland

Typ
Type -

Fabrikate/Serien-Nr.
Serial number 31429733

Auftraggeber
Customer Waagen Dammaschke GmbH
Brombeerweg 53
26180 Rastede
Deutschland

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.


This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Auftragsnummer
Order No. 2025-25085858

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate 5

Datum der Kalibrierung
Date of calibration 04.11.2025 - 11.11.2025

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.

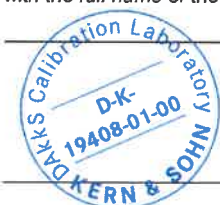

Datum
Date 11.11.2025

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory
Grunenberg

Freigabe des Kalibrierscheines durch
Approval of the calibration certificate by
Bernd Bitzer



Die Übersetzung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.
Im Zweifelsfall gilt der Originaltext.

*The translated version of the calibration certificate is not a binding translation.
If any matters give rise to controversy, the original text must be used.*

Kalibriergegenstand: Gewichtssatz, 1 mg - 5 kg
Calibration object Klasse E2
Set of weights, 1 mg - 5 kg
Class E2

Untergebracht in einem Etui.
Located in a box.

Kalibrierverfahren: Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich mit den Bezugsnormalen
Calibration method des Kalibrierlaboratoriums nach der Substitutionsmethode mit Auftriebskorrektur.
The calibration ensued through comparison with the reference standards of the calibration laboratory using the substitution method with air buoyancy correction.

Ort der Kalibrierung: Kalibrierlaboratorium KERN
Place of calibration Calibration - Laboratory KERN

Umgebungsbedingungen: Die Kalibrierung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgeführt:
Ambient conditions *The calibration was carried out under the following ambient conditions:*

	von <i>from</i>	bis <i>to</i>	Unsicherheit <i>uncertainty</i>
Temperatur (°C) <i>temperature</i>	23,2	24,7	0,1
rel. Luftfeuchte (%) <i>relative humidity</i>	41,4	46,3	2,0
Luftdruck (hPa) <i>air pressure</i>	944,4	955,4	0,3

**Magnetische
Eigenschaften:**
Magnetic properties

Die magnetischen Eigenschaften der Gewichtsstücke wurden mit einem Suszeptometer, Gaussmeter bzw. der Anziehungsmethode gemessen. Die in der OIML R111:2004 vorgeschriebenen Grenzwerte für Suszeptibilität und magnetische Polarisation wurden eingehalten. Die Beurteilung der Gewichtsstücke kleiner 2g erfolgte ohne Messung, auf Basis bekannter Materialeigenschaften.

Die Grenzwerte für die magnetischen Eigenschaften der OIML R111:2004 sind so festgelegt, dass die Änderung der Waagenanzeige durch die Wechselwirkung von Magnetfeldern der Waage und Umgebung mit dem Gewichtsstück kleiner als das 0,1-fache der zulässigen Fehlergrenze des Gewichtsstücks ist.

The magnetic properties of the weight pieces were measured with a susceptometer, gaussmeter or the attraction method. The prescriptive limits for susceptibility and magnetic polarisation are in conformity with the OIML R111:2004. The evaluation of the weight pieces lighter than 2g was carried out without measurement, based on known material properties.

The limits for magnetic properties established in the OIML R111:2004 specified in a way, that the interaction of magnetic fields of the balance and the environment with the weight piece alters the balance indication not more than the 0,1-fold of the permissive limit of the weight piece.

Referenzgewichte: I11-102-D-K-19408-01-00-2025-01
Standard weights I6-100-D-K-19408-01-00-2025-03

I6-100-D-K-19408-01-00-2025-07
I6-101-D-K-19408-01-00-2025-07



Material / Verwendete Dichte:

Material / Density used

Nennwert <i>nominal value</i>	Dichte <i>density</i>	Unsicherheit <i>uncertainty</i>	Material <i>material</i>	Form <i>shape</i>
1 mg - 500 mg	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Draht <i>Wire</i>
1 g - 50 g	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Knopf <i>Knob</i>
100 g - 200 g	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Knopf <i>Knob</i>
500 g - 5 kg	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Knopf <i>Knob</i>



Messergebnisse:
Measurement results:

Nennwert <i>nominal value</i>	Kennzeichnung <i>marking</i>	konventioneller Wägewert <i>conventional mass</i>	Unsicherheit <i>k=2</i> <i>uncertainty</i>	Fehlergrenze <i>max. perm. error</i>	Klasse* <i>class*</i>
1 mg		1 mg + 0,0018 mg	0,0020 mg	± 0,006 mg	E2 ✓
2 mg		2 mg - 0,0004 mg	0,0020 mg	± 0,006 mg	E2 ✓
2 mg	gebogen	2 mg + 0,0023 mg	0,0020 mg	± 0,006 mg	E2 ✓
5 mg		5 mg + 0,0006 mg	0,0020 mg	± 0,006 mg	E2 ✓
10 mg		10 mg + 0,0019 mg	0,0020 mg	± 0,008 mg	E2 ✓
20 mg		20 mg + 0,003 mg	0,003 mg	± 0,010 mg	E2 ✓
20 mg	gebogen	20 mg + 0,002 mg	0,003 mg	± 0,010 mg	E2 ✓
50 mg		50 mg + 0,002 mg	0,004 mg	± 0,012 mg	E2 ✓
100 mg		100 mg + 0,007 mg	0,005 mg	± 0,016 mg	E2 ✓
200 mg		200 mg + 0,001 mg	0,006 mg	± 0,020 mg	E2 ✓
200 mg	gebogen	200 mg + 0,003 mg	0,006 mg	± 0,020 mg	E2 ✓
500 mg		500 mg + 0,002 mg	0,008 mg	± 0,025 mg	E2 ✓
1 g		1 g + 0,003 mg	0,010 mg	± 0,03 mg	E2 ✓
2 g		2 g + 0,010 mg	0,013 mg	± 0,04 mg	E2 ✓
2 g	*	2 g + 0,006 mg	0,013 mg	± 0,04 mg	E2 ✓
5 g		5 g - 0,007 mg	0,016 mg	± 0,05 mg	E2 ✓
10 g		10 g - 0,007 mg	0,020 mg	± 0,06 mg	E2 ✓
20 g		20 g - 0,019 mg	0,026 mg	± 0,08 mg	E2 ✓
20 g	*	20 g - 0,053 mg	0,026 mg	± 0,08 mg	E2 ✓
50 g		50 g + 0,01 mg	0,03 mg	± 0,10 mg	E2 ✓
100 g		100 g + 0,09 mg	0,05 mg	± 0,16 mg	E2 ✓
<i>vor Austausch / before replacement:</i>		<i>100 g - 0,12 mg</i>	<i>0,05 mg</i>	<i>± 0,16 mg</i>	<i>*</i>
200 g		200 g - 0,11 mg	0,10 mg	± 0,3 mg	E2 ✓
<i>vor Austausch / before replacement:</i>		<i>200 g - 0,26 mg</i>	<i>0,10 mg</i>	<i>± 0,3 mg</i>	<i>*</i>
200 g	*	200 g + 0,16 mg	0,10 mg	± 0,3 mg	E2 ✓
<i>vor Austausch / before replacement:</i>		<i>200 g - 0,25 mg</i>	<i>0,10 mg</i>	<i>± 0,3 mg</i>	<i>*</i>
500 g		500 g - 0,52 mg	0,26 mg	± 0,8 mg	E2 ✓
1 kg		1 kg - 0,8 mg	0,5 mg	± 1,6 mg	E2 ✓
2 kg		2 kg + 0,4 mg	1,0 mg	± 3,0 mg	E2 ✓
2 kg	*	2 kg + 0,2 mg	1,0 mg	± 3,0 mg	E2 ✓
5 kg		5 kg - 0,1 mg	2,6 mg	± 8,0 mg	E2 ✓

* Bewertung der Klasse gemäß OIML R111:2004 bzw. der Fehlergrenze (wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nur auf den konventionellen Wägewert.
The assessment of the class according to OIML R111:2004 / the max. perm. error (if no class assessment is given) only refers to the conventional mass.

Bewertungskriterium: $|[\text{Abweichung}]| \leq [\text{Toleranz}] - [\text{erw. Messunsicherheit}]$
Assessment criterion: $|[\text{Error}]| \leq [\text{Tolerance}] - [\text{exp. uncert.}]$

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall.

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus Unsicherheitsanteilen der verwendeten Normale, der Wägungen und der Luftauftriebskorrektur berechnet. Die Ergebnisse gelten nur für den kalibrierten Gegenstand im Zustand und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

Reported is the expanded uncertainty which results from the standard uncertainty which results from the standard uncertainty by multiplication with the coverage factor k=2. It has been evaluated according to EA-4/02 M: 2022.

The value of the measurand is found within the attributed interval with a probability of 95%.

The expanded uncertainty was calculated from the contributions of uncertainty originating from the standards used, from the weighings and the air buoyancy corrections. The results apply only to the calibrated item in the condition and under the conditions at the time of calibration. A proportion for the long-term stability of the calibration item is not included.

Bemerkungen: Das Kalibrierlaboratorium bewahrt eine Kopie dieses Kalibrierscheins für mindestens 5 Jahre auf.
Remarks: The calibration laboratory retains a copy of this calibration certificate for at least 5 years.

The calibration laboratory retains a copy of this calibration certificate for at least 5 years.



G9-146
D-K- 19408-01-00
2025-11

Ende des Kalibrierscheines
End of calibration certificate



Sonstige Arbeiten an Gewichtsstücken

Other work on weight pieces

Frommern, 11.11.2025

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Mitarbeiter ihrer Firma wurden im Zuge der Kalibrierung die folgenden Gewichtstücke aufgearbeitet, hinzugefügt oder ausgetauscht. After consultation with the responsible employee of your company, the following weights were reconditioned, added or exchanged during calibration.

Nominalwert <i>nominal value</i>	Kennzeichnung <i>marking</i>	Serien-Nr. <i>Serial no.</i>	Abweichung vor Maßnahme <i>Deviation before action</i>	Unsicherheit <i>k=2 uncertainty</i>	Fehlergrenze <i>max. perm. error</i>	Klasse* <i>class</i>	Maßnahme <i>Action</i>
100 g		31429733	-0,12 mg	0,05 mg	± 0,16 mg	E2	replaced
200 g		31429733	-0,26 mg	0,10 mg	± 0,3 mg	E2	replaced
200 g	*	31429733	-0,25 mg	0,10 mg	± 0,3 mg	E2	replaced

* Bewertung der Klasse gemäß OIML R111:2004 bzw. der Fehlergrenze (wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nur auf den konventionellen Wägewert.
The assessment of the class according to OIML R111:2004 / the max. perm. error (if no class assessment is given) only refers to the conventional mass.

Bewertungskriterium: $| \frac{[Abweichung]}{[Error]} | \leq \frac{[Toleranz]}{[Tolerance]}$ – [erw. Messunsicherheit] – [exp. uncert.]

Mit freundlichen Grüßen
Best regards



Bernd Bitzer